

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Highbay SUN 111 und SUN 135

abalight
lichtinnovationen

Vor der Installation

bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen; sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie den Highbay vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie ihn im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich

Der abalight LED Highbay SUN ist als Innenraumleuchte für die abgehängte Montage im robusten Einsatz in der Industrie vorgesehen und geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten.

Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +50 °C. Das Gehäuse erwärmt sich bei normaler Umgebungstemperatur von ca. 25 °C im Betrieb auf bis zu ca. 46 °C. Dies ist ein Zeichen für ein optimales Temperaturmanagement, es ist keine weitere Kühlung erforderlich.

Lieferumfang

- abalight LED Highbay SUN
- Gewindeöse
- Anschlussleitung 2 m, einseitig mit IP 67-Stecker
- diese Installations- und Betriebsanleitung.

Produktmerkmale und Produktvarianten

Der abalight LED Highbay SUN verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit passiver Kühlung, das für ein ausreichendes Thermomanagement sorgt. Das Aluminium-Gehäuse mit ESG-Abdeckscheibe (IK 07), die optional auch in PMMA (IK 08) erhältlich ist, hat die Schutzarten IP 66 und IP 67. Der LED Treiber ist im Gehäuse integriert. Die Leuchte wird standardmäßig mit einer 2 Meter langen Anschlussleitung ausgeliefert. Diese ist auch in 3 Meter (Art.-Nr. 18391) und 5 Meter Länge (Art.-Nr. 18392) erhältlich. Das Inbetriebnahmeprotokoll und alle weiteren technischen Merkmale sind nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit der jeweiligen Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.

Automatisch bei Gleichspannung: Notlichtbetrieb

Im Notlichtbetrieb, nachdem auf Gleichspannung umgeschaltet wurde, schaltet der Treiber automatisch innerhalb von 0,5 Sek. in den leistungsreduzierten Modus von 10 % der Nennleistung. Der sich dann einstellende Lichtstrom beträgt **2150 lm**. Der Wechsel zurück in den Normalbetrieb 230 V AC erfolgt automatisch.

Bitte beachten: Nur die Familie SUN 111 ist von der DEKRA nach EN 60598-2-22 als Not- und Sicherheitsleuchte zertifiziert.



Abb. 1: abalight LED Highbay SUN

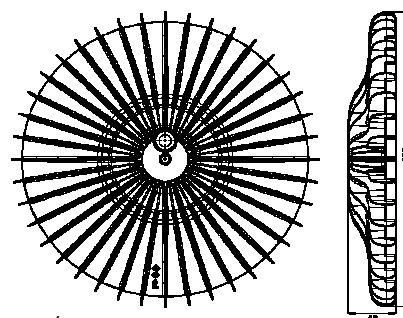



Abb. 2: Abmessungen $\varnothing 430$, H 67 mm

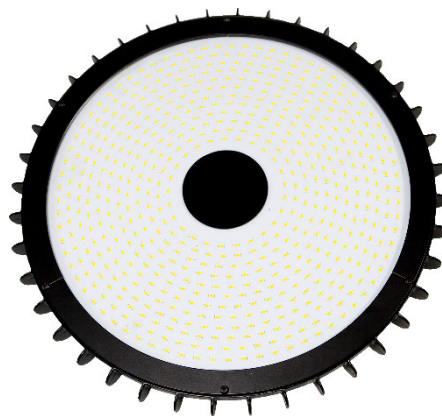


Abb. 3: Leuchtfläche



Abb. 4: Seitenansicht

Die Leuchte auspacken und vorbereiten

Entnehmen Sie die Leuchte (Abb. 1) der Verpackung. Schrauben Sie die Gewindeöse in das dafür vorgesehene Gewinde der Leuchte (Abb. 5): zunächst die Gewindeöse von Hand so weit wie möglich einschrauben, dann mit einem Metallstift oder Schraubendreher als Hebel das Gewinde nochmals um eine halbe Umdrehung festziehen. Die Gewindeöse ist somit gegen lösen gesichert.

Montage

1. Die so vorbereitete Leuchte an der Ösenschraube in die Aufhängung einhängen. Das Montagematerial hierfür ist auf die Anforderungen der Leuchte und den örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.

2. Die Anschlussleitung gem. Anschluss-Diagramm (Abb. 7) mit dem vorher freigeschalteten 230-V-Netz verbinden, dabei die anerkannten Regeln der Elektrotechnik und die entsprechenden Richtlinien der VDE 0100 beachten!

3. Die Verschlusskappe an der Leuchte lösen und den IP 67-Stecker in die Kupplung der Leuchte stecken (Abb. 6), den Sicherungsring des Steckers handfest bis zum Anschlag festziehen. **Wichtiger Hinweis zum Stecker:** Bitte unbedingt auf korrekte Verbindung achten, ein loser Stecker führt zum Verlust der Dichtigkeit. Die höhere Schutzart setzt einen fest angezogenen Sicherungsring voraus!

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40 bis +70 °C. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.

Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

Entsorgungshinweise

abalight LED Highbays und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.



Abb. 5: Gewindeöse einschrauben, festziehen



Abb. 6: IP 67-Stecker in die Kupplung einstecken, festschrauben

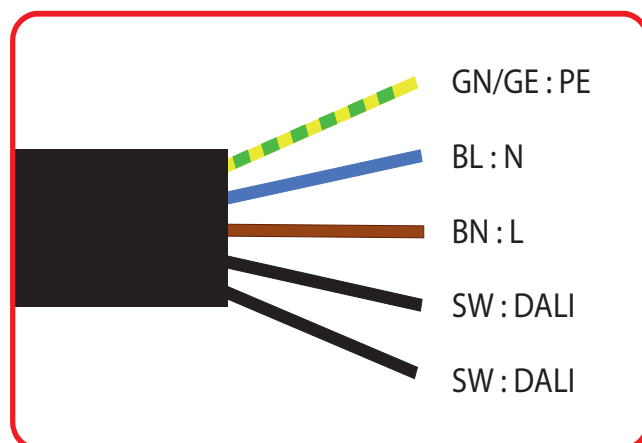


Abb. 7: Anschluss-Diagramm. Die beiden schwarzen Adern sind bei Leuchten ohne DALI Funktion zu isolieren.
GN/GE: Grün/Gelb; BL: Blau; BN: Braun; SW: Schwarz

abalight GmbH
Daruper Straße 2
D-48727 Billerbeck

Tel. +49 (0) 2543-218898-0
Fax +49 (0) 2543-218898-19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight

abalight
lichtinnovationen